




# BLAUPUNKT

## Autoradio Nürnberg

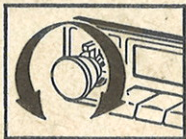


Ein-Ausschalten  
Lautstärke:  
Knopf drehen




Tonblende  
einstellen:  
hinteren  
Knopf drehen



Sender  
einstellen:  
Knopf drehen

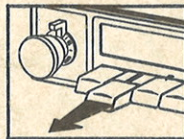

Eine Drucktaste  
einstellen auf  
empfangenen  
Sender:  
Drucktaste  
herausziehen  
und

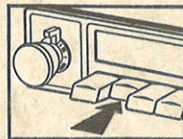

bis zum Anschlag  
wieder hinein-  
drücken.  
Wellenbereich  
einschalten:  
Drucktaste  
hineindrücken

Empfangsbereiche:

Langwelle von 150 bis 290 kHz  
Mittelwelle von 515 bis 1640 kHz

UKW von 87 bis 104 MHz

Sicherung: 2 A, in der Hülse am Batteriekabel. Skalenlampe: 7 V/0,1 A.  
Antenne ganz herausgezogen gibt volle Fernempfangsleistung.

Der Wellenbereich und der auf die Drucktaste gelegte Sender werden durch Drücken der entsprechenden Drucktaste eingestellt und auf der Skala angezeigt.

Durch Drehen des rechten Bedienungsknopfes kann die Einstellung berichtigt oder ein beliebiger Sender im gewählten Wellenbereich aufgesucht werden.

Der aufgesuchte Sender kann auf eine Drucktaste gelegt werden, die zu dem eingeschalteten Wellenbereich gehört. Drucktaste herausziehen und zügig bis zum Anschlag wieder hineindrücken.

Die ETC (automatische Scharfabstimmung) gewährleistet, daß ein UKW-Sender automatisch auf Bandmitte eingestellt wird.

Unter ungünstigen Empfangsbedingungen kann sich durch die ETC ein starker Nachbarsender automatisch einstellen, wenn der eingestellte Sender zu schwach ist.

**Tonblende:** Die Klangfarbe ist von "hell" bis "dunkel" stetig regelbar. In Mittelstellung volle Klangfülle mit Bässen und höchsten Tönen.

**Lautsprecheranschluß:** Anschlußbuchsen hinten am Gerät.


**Zweitlautsprecher im Wagen:** Anschluß nur mit Überblendregler.

**Tonbandanschluß:** Normbuchse für Auto-Tonbandgerät oder Verkehrsrundfunkdecoder SK 1/SK 11 an der Geräterückseite. Sollen beide Geräte angeschlossen werden, Adapterkabel (Best.-Nr. 7 607 131) verwenden.


**Anmerkung:** Die Garantiezeit für Deutschland beträgt 6 Monate. Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Anschriftenverzeichnis der BLAUPUNKT-Autoradio-Kundendienststellen.

# BLAUPUNKT


## Autoradio Nürnberg

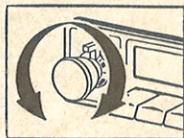


Marche-arrêt  
Régler le volume:  
tourner le  
bouton

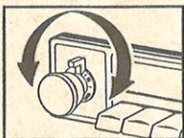


Régler la tonalité  
tourner le  
bouton arrière

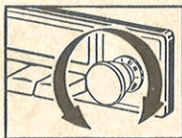

Recherche  
manuelle:  
tourner le bouton

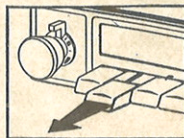

Régler le bouton  
poussoir sur la  
station reçue:  
tirer le bouton-  
poussoir et

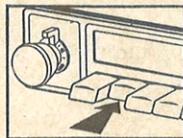

ensuite enfoncer  
jusqu'à la butée.  
Régler la gamme  
d'ondes:  
enfoncer le  
bouton-poussoir.

Gammes d'ondes:

Grandes ondes de 150 à 290 kHz  
Petites ondes de 515 à 1640 kHz

FM de 87 à 104 MHz

Fusibles: 2 A, dans le porte-fusible du câble d'alimentation. Lampe de cadran: 7 V/0,1 A.  
Complètement déployée, l'antenne donne la meilleure sensibilité.

La gamme d'ondes et l'émetteur fixe sur le bouton poussoir sont sélectionnés et indiqués sur le cadran, lorsque la touche correspondante est enfoncée.

En tournant le bouton de droite le réglage peut être rectifié ou un autre émetteur dans la gamme d'ondes peut être sélectionné.

La station choisie peut être fixée sur un bouton-poussoir appartenant à la gamme d'ondes sélectionnée. Tirer la touche et l'enfoncer jusqu'à la butée.

L'ETC (contrôle électronique d'accord) assure l'accord automatique sur milieu de bande des stations FM.

Sous des conditions défavorables de réception, lorsque l'émetteur choisi est trop faible, l'ETC peut changer à un émetteur adjacent puissant.

Tonalité: La tonalité peut être variée constamment de "aigu" à "grave". La position moyenne donne la pleine tonalité avec graves et aigus.

Branchement du H-P: Prises de raccordement à l'arrière de l'appareil.

H-P supplémentaire dans la voiture: Branchement seulement avec potentiomètre mélangeur.

Raccordement du magnétophone: Prise standard pour magnétophone de voiture ou décodeur radio de trafic SK 1/SK 11 à l'arrière de l'appareil. Si les deux appareils doivent être branchés, utiliser le câble adaptateur (réf. 7 607 131).

Note: Le temps de garantie pour l'Allemagne se monte à 6 mois. Veuillez apprendre les conditions de garantie par la liste des adresses incluse des stations de service autoradio BLAUPUNKT.